ONKYO

Dock for iPhone®/iPad® with AirPlay®

DS-A5

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管してください。

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意ください」という内容を表しています。

高温注意

感電注意

⃠ 記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。

分解禁止

ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。

ACアダプターをコンセントから抜く

必ずする

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く

ACアダプターをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
- 本機を落としてしまった
- 本機内部に水や金属が入ってしまった

このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない

分解禁止

火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

禁止

- 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
- 逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない

水場での使用禁止

水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- 本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない

禁止

本機の ETHERNET ポートに以下のネットワークや回線を接続すると、必要以上の電流が流れ、故障や火災の原因となります。

- 一般電話回線
- デジタル式構内交換機（PBX）回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

AC アダプターに関するご注意

■ ACアダプターを傷つけない

禁止

- ACアダプターの上に重い物をのせたり、ACアダプターが本機の下敷にならないようにする
- 傷つけたり、加工したりしない
- 無理にねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具などに近づけない、加熱しない

AC アダプターが傷んだら（芯線の露出・断線など）販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ ACアダプターは定期的に掃除する

必ずする

AC アダプターにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。AC アダプターを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

■ ACアダプターに布や布団をかぶせない

禁止

熱がこもり火災の原因となります。

使用上のご注意

■ 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、ACアダプターに触れない

接触禁止

感電の原因となります。

■ 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本機を使用しない

禁止

電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となります。

■ 病院などの医療機関内、医療用機器の近くや、飛行機の中では本機を使用しない

禁止

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

■ 他の機器に電波障害などが発生した場合、本機の使用を中止する

禁止

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

電池に関するご注意

■ 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない

禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス ⊕ とマイナス ⊖ の向き）に注意し、表示通りに入れる

■ 電池から漏れ出た液にはさわらない

接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

■ ボタン電池は、小さなお子様の手の届かないところへ置く

必ずする

小さなお子様が誤って飲み込むと大変危険です。お子様の手の届かない所へ保管してください。万一飲み込んだ可能性がある場合、大至急医師に相談してください。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。
本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■ 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

■ 配線コードに気をつける

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

ACアダプターに関するご注意

■ 電源電圧は交流100ボルトで使用する

本機を使用できるのは日本国内のみです。
100 ボルト以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

■ ACアダプターのコードを束ねた状態で使用しない

発熱し、火災の原因となることがあります。

■ ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
プラグを持って抜いてください。

■ 長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

■ ACアダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

■ ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

感電の原因になることがあります。

■ お手入れの際はACアダプターを抜く

お手入れの際は、安全のため AC アダプターをコンセントから抜いてから行ってください。

移動時のご注意

■ 移動時はACアダプターや接続コードをはずす

コードが傷つき火災や感電の原因になります。

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。落下や転倒してけがの原因になります。

■ リチウム電池を破棄する場合は絶縁処理をする

プラス、マイナス端子に絶縁テープを貼るなどして、自治体の指示に従って破棄してください。

■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。
本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■ 本機のお手入れについて

- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

電波について

● 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
- 分解/改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

2.4：2.4GHz 帯を使用する無線機器です。
DS：DS-SS 変調方式を表します。
OF：OFDM 変調方式を表します。
4：与干渉距離は 40m です。

● 本機は電波を使用しているため、第３者が故意または偶然に傍受することが考えられます。
重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

● 次の場所では本機を使用しないでください。ノイズが出たり、音が途切れて通常のご使用ができないことがあります。
- 2.4GHz用周波数帯域を利用する、無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話、Bluetoothなどの機器の近く。
電波が干渉して音が途切れることがあります。
- ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナーなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。
音声や映像にノイズがのることがあります。

本機を使用する周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運用されています。他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。
- 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかにご使用の周波数を変更するか、使用を停止してください。混信回避のための処置等については、コールセンター（本書裏表紙に記載）へご相談ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、コールセンター（本書裏表紙に記載）へお問い合わせください。

付属品

ご使用の前に、次の付属品がそろっていることをお確かめください。

- **ACアダプター**

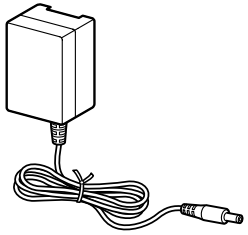

- **オーディオ・ビデオ用ピンコード**

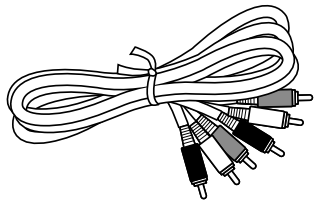

- **RI ケーブル**

- **リモコン**

* ご購入時、リチウムボタン電池(CR2025)は、リモコンに装着されています。

* カタログおよび包装箱などに表示されている、型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

ACプラグの脱着について

ご使用になる前に、ACアダプターにACプラグを取り付けてください。

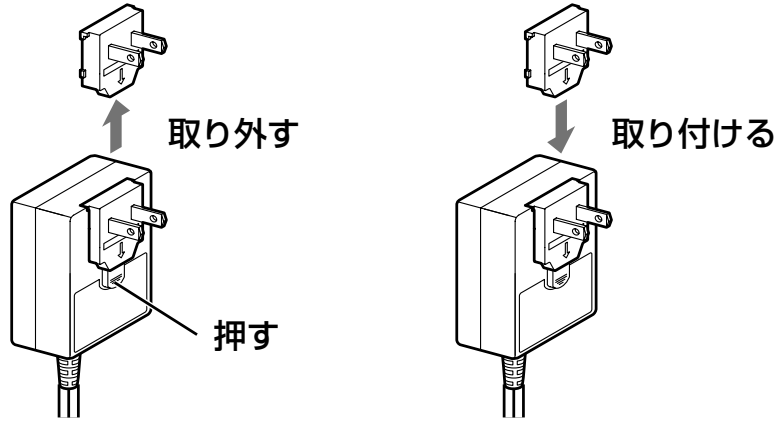

ご注意

- ACアダプターは、必ず本機に付属のACアダプターをお使いください。他のAC アダプターをご使用になると本機の故障の原因となります。
  また、本機に付属のACアダプターはDS-A5専用です。他の機器に接続して使うことはおやめください。

DS-A5を使う

DS-A5について

本機を使うと、簡単な操作でiPod/iPhone/iPadに保存した音楽をすばらしいサウンドで再生したり、iPod/iPhone/iPadのスライドショーや画像をテレビ画面で楽しめます。付属のリモコンでは、ソファにゆったり座ったままiPod/iPhone/iPadを操作することが可能です。
また、本機は**ETHERNET**端子、Wi-Fiを装備しており、Apple社のAirPlayを使用してiOSデバイスまたはiTunesのミュージックライブラリの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。ワイヤレス設定をiOS 5の簡単セットアップで行うこともできます。
さらに、本機と**RI**端子付きのオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーを**RI**ケーブルとオーディオ用ピンケーブルで接続すると、アンプまたはAV レシーバーに付属のリモコンで再生/一時停止/早送り/早戻し/スキップアップ/スキップダウンなどの操作ができます。

■ 対応しているiPod/iPhone/iPadモデル

- iPod touch（第一世代、第二世代、第三世代、第四世代）
- iPod nano（第二世代、第三世代、第四世代、第五世代、第六世代）
- iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone
- iPad（第三世代）、iPad 2、iPad

ご注意

- 本機は、iPod nano第５世代のビデオ出力には対応しておりません。
- AirPlayをお使いいただくには、以下のいずれかの機器が必要です。
  - iOS 4.3.3以降のiPod touch/iPhone/iPad
  - iTunes 10.2.2以降がインストール済みのパーソナルコンピュータ

ヒント

- iOS、iTunesのバージョンは常に最新版をお使いになることを推奨します。
  AirPlayについての詳細または最新のバージョンにするためのソフトウェアアップデータは、Apple社のホームページにて入手してください。

AirPlay、AirPlayロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。この製品とiPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。

Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

各部名称

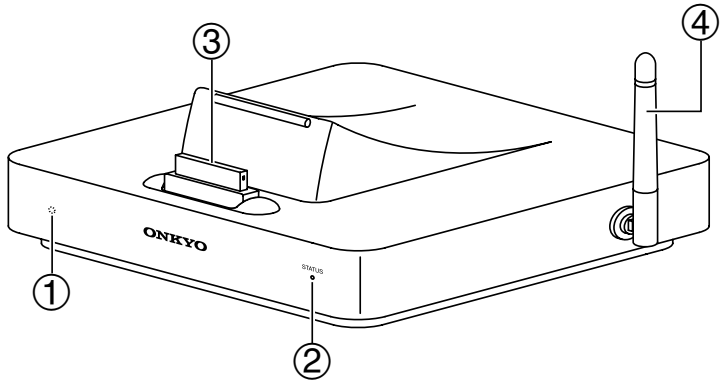

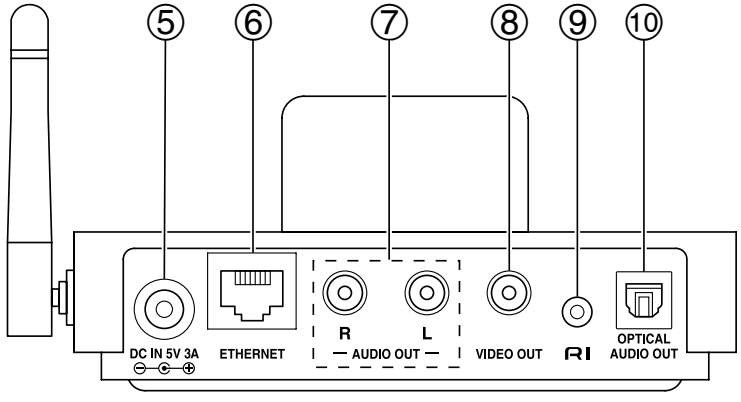

底面

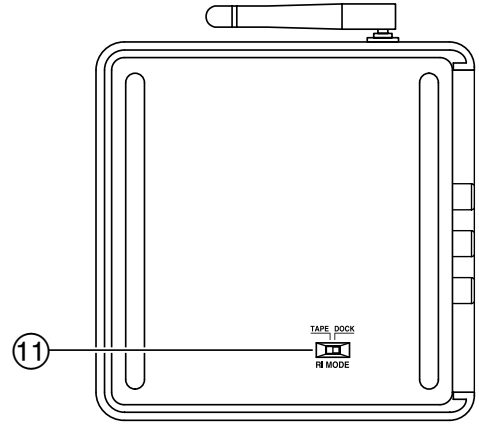

① **リモコン受光部**
リモコンからの信号を受信します。

② **STATUS** LED
本機の状態によって点灯/点滅します。詳しくは27ページをご覧ください。

③ **ドックコネクタ**
iPod/iPhone/iPadを接続します。

④ **ワイヤレス アンテナ**
無線信号を送受信するためのアンテナです。

⑤ **DC IN 5V 3A 端子**
付属のAC アダプターを接続するための端子です。

⑥ **ETHERNET 端子**
ネットワークに接続するための端子です。ルーターやハブと接続します。

⑦ **AUDIO OUT L/R 端子**
アナログ音声出力端子です。

⑧ **VIDEO OUT 端子**
アナログ映像出力端子です。

⑨ **RI 端子**
RI端子付きのオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーと接続して、連動させるための端子です。
RIケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンケーブルも正しく接続してください。

⑩ **OPTICAL AUDIO OUT 端子**
光デジタル音声出力端子です。

⑪ **RI MODE 切換スイッチ**
アンプまたはAV レシーバーの入力表示と合うように、スイッチを切り換えてください（詳しくは、次の図をご覧ください）。



TAPE

DOCK

アンプまたはAV レシーバーの入力表示

TAPE

DOCK

RI MODE 切換スイッチ

入力表示の切り換えについての詳細は、アンプまたはAV レシーバーの取扱説明書をご覧ください。



アンプまたはAV レシーバーのリモートモード

アンプまたはAV レシーバーのリモコンでiPod/iPhone/iPadを操作するには、一致するリモートモードを選んでください。

リモコン

次のリモコンボタンをご使用いただくことができます。

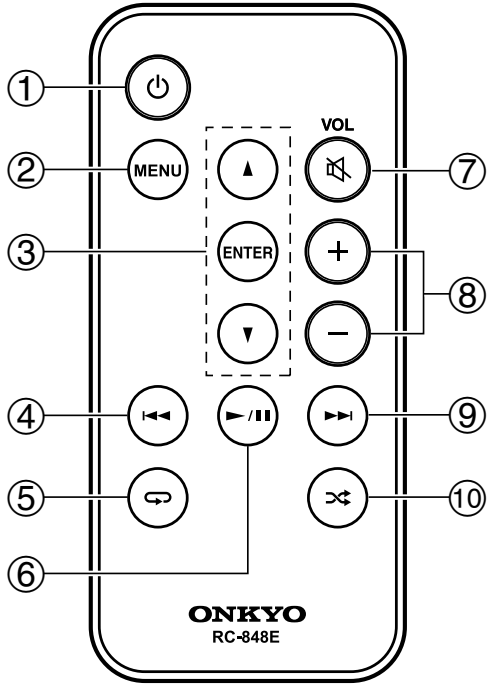

① **⏻ボタン**
電源のオン/スタンバイを切り換えます。

② **MENUボタン**
ひとつ前のメニューに戻ります。

③ **▲/▼ ボタン、ENTER ボタン**
項目を選びます。

④ **I◄◄ ボタン**
現在の曲を始めから再生します。
前の曲を再生するには、2回押します。
長押しすると早戻しができます。

⑤ **リピートボタン**
リピート再生します。このボタンを押すたびにリピートモードが切り換わります。

⑥ **►/II ボタン**
再生を開始または一時停止します。

⑦ **消音ボタン**
消音します。このボタンを再度押すまたは音量を調節すると解除されます。

⑧ **VOL +/– ボタン**
音量を調節します。本機とiPod/iPhone/iPadの音量は連動します。

⑨ **►►I ボタン**
次の曲を再生します。
長押しすると早送りができます。

⑩ **シャッフルボタン**
シャッフル再生します。

ご注意

- iPod/iPhone/iPadの操作は、機種や世代、ファームウェアのバージョンによって操作が異なる場合があります。

本機に組み合わされるアンプまたはAV レシーバーに付属のリモコンでも本機に付属のリモコンと同じ操作が行えるものもあります。
詳しくはアンプまたはAV レシーバーの取扱説明書をご覧ください。

リモコンの使い方

ご使用前に電池の消耗を防ぐために取り付けられている絶縁シートを引き抜いてください。

付属のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

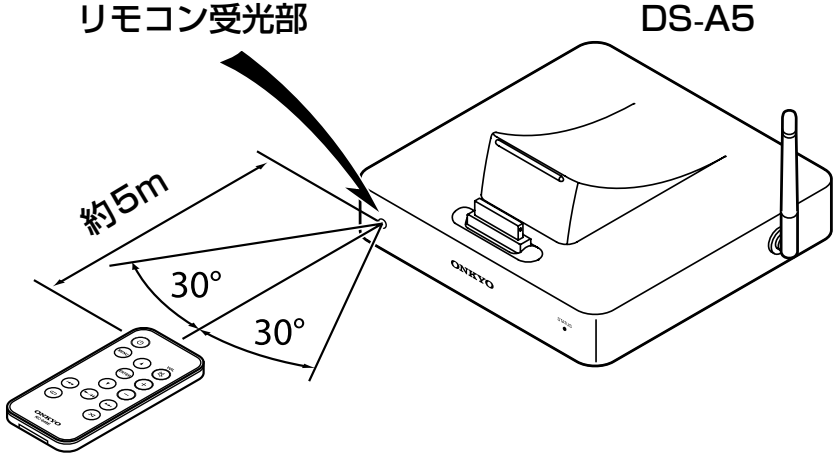

ご注意

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
  必要に応じて位置を変えてください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。
  ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。

電池の交換

交換するバッテリーは、CR2025と同タイプのものを使用してください。

1 **電池ホルダーを外すため、電池ホルダーのすき間に指をかけて、ストッパーを押しながら引き出す**

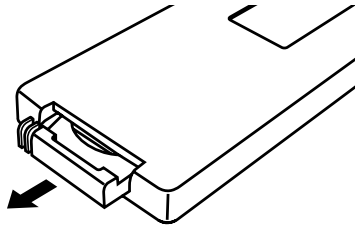

2 **電池ホルダー上のプラス記号（+）にリチウム電池の極性表示を合わせる**

3 **新しい電池を入れたトレイを、カチッと音がするまで差し込む**

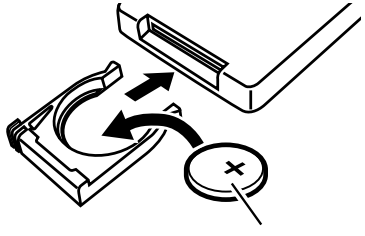

+ を上にする

ご注意

- リモコン操作の反応が悪くなったら、新しい電池と交換してください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれや腐食を防ぐため、電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと、液もれや腐食によりリモコンをいためることがありますので電池を取り出しておいてください。
- リチウム電池は正しい取り扱いを行わない場合、火災を起こしたり、化学物質で皮膚をおかされる結果となることがあります。
  幼児には触れさせないよう十分ご注意ください。
  また、分解や充電、焼却を行ったり、100度以上の熱を与えないようにしてください。
- 異なる電池を使用した場合、火災や爆発の原因となることがあります。
  交換の際には、指定の電池のみをご使用ください。

接続する

下図のようにオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーなどと接続してください。

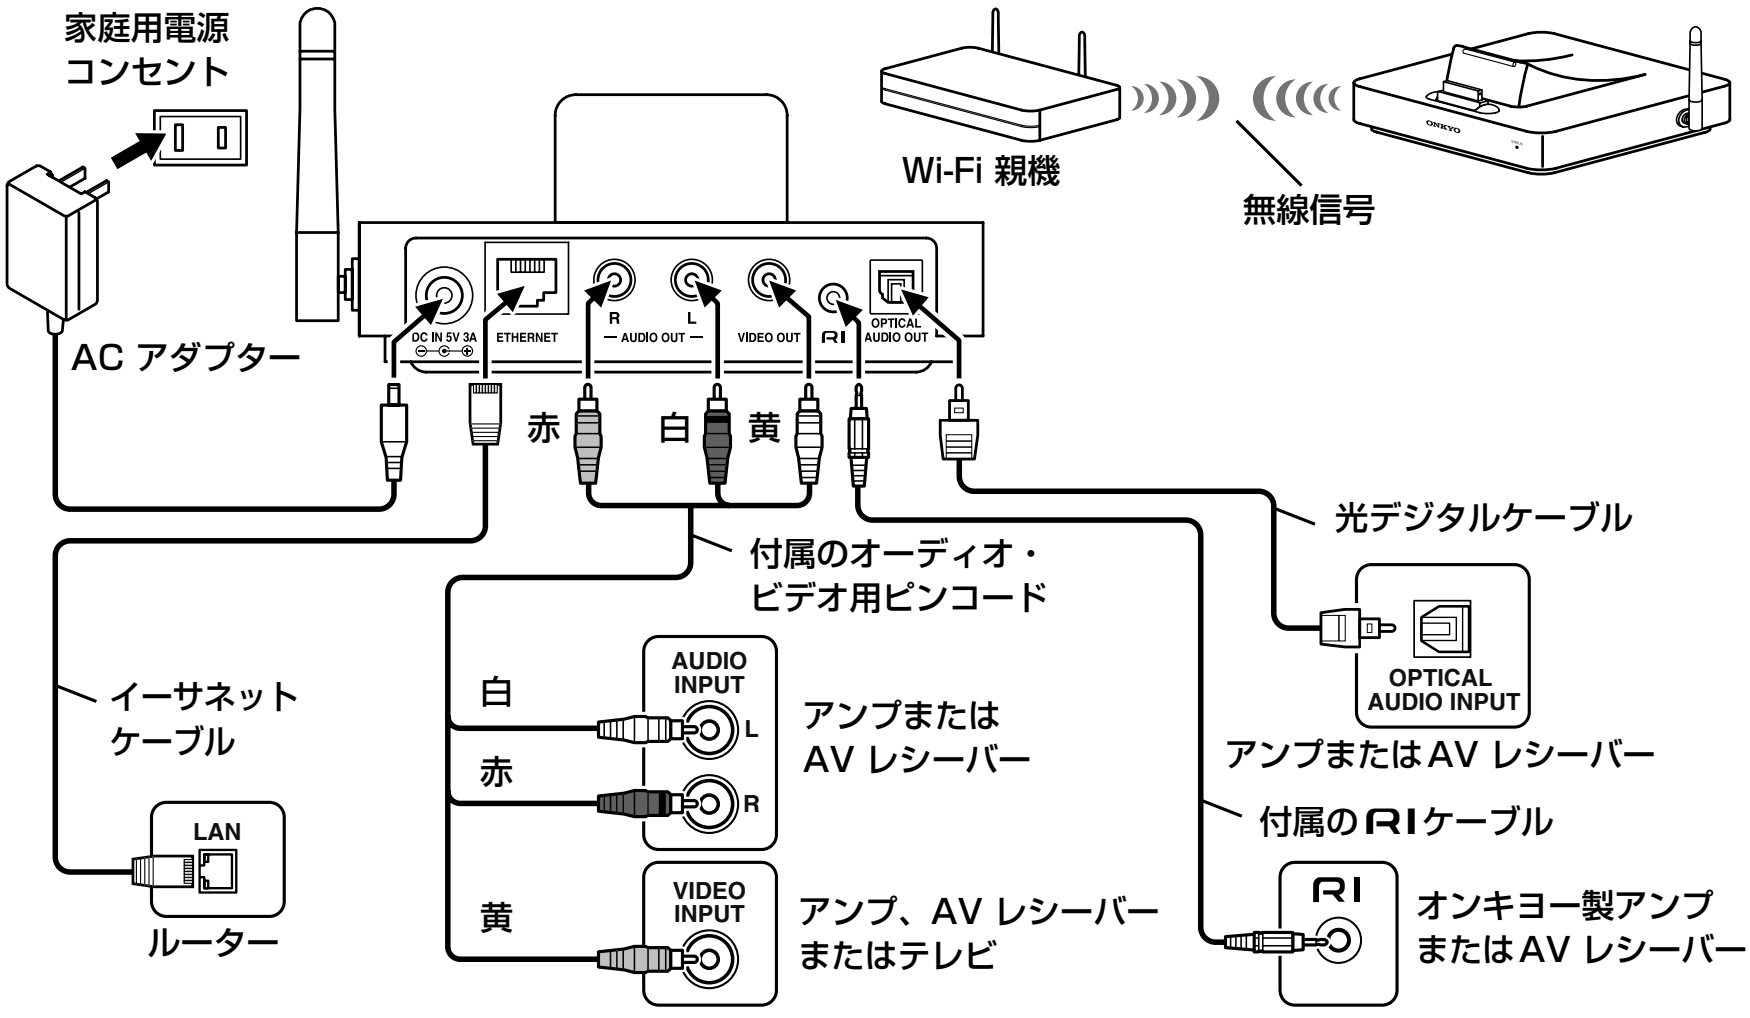

1 **付属のオーディオ・ビデオ用ピンコードを使って、本機の AUDIO OUT L/R端子をオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーの音声入力に接続し、お使いのiPod/iPhone/iPadが映像出力に対応している場合は、本機の VIDEO OUT端子をオンキヨー製アンプ、AVレシーバーまたはテレビのビデオ入力にも接続する**

2 **付属の RI ケーブルを使って、本機の RI 端子をオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーの RI 端子に接続する**

3 **付属のAC アダプターを本機の DC IN 5V 3A端子に接続して、AC アダプターをコンセントに差し込む**

ご注意

- 接続するアンプまたはAV レシーバーの天板に通気口や放熱部分がある場合は、本機を上に設置しないでください。放熱の妨げになり、アンプまたはAV レシーバーや本機が高温で破損する恐れがあります。横に設置していただくか、ラックなどをご使用ください。
- 付属の RI ケーブルは RI 端子にのみ接続してください。RI 端子にヘッドホンなどを接続すると、故障の原因になります。

■ iPod/iPhone/iPadをDS-A5に接続する

下図のようにiPod/iPhone/iPadを本機のドックコネクタに接続します。

iPod/iPhone/iPad

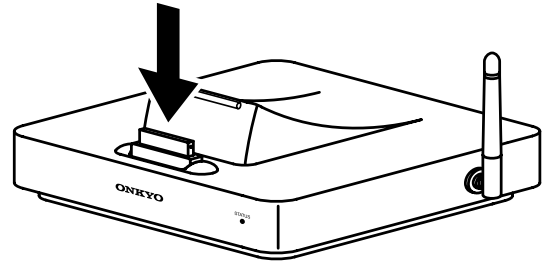

これでiPod/iPhone/iPadの音楽/映像をお楽しみいただけます。

ご注意

- iPod/iPhone/iPadを抜き差しするときは、ねじったりしてコネクタ部を傷つけないようにしてください。また、使用中にiPod/iPhone/iPadを前に倒したりすると、コネクタ部を破損する原因となりますので、ご注意ください。
- FM トランスミッターやマイクロフォンなど、他のアクセサリーとは併用しないでください。動作不良などの原因となる場合があります。

ネットワーク設定

次のいずれかの手順でネットワークの接続を行ってください。

Wi-Fi（無線LAN）で接続する

■ **簡単セットアップを使う**

ご注意

- この機能を利用するには、以下のいずれかの機器でiOS バージョン5 以上が必要です。
  - iPod touch（第三世代、第四世代）
  - iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS
  - iPad（第三世代）、iPad 2、iPad

1 **LEDが緑色に点灯している事を確認する**

青色に点灯している場合、ネットワークへの接続は完了しています。

ご注意

- イーサネットケーブルを本機に接続している場合は、本機の電源をオフした後にイーサネットケーブルを抜いて、再度電源を入れてから設定を行ってください。

2 **Wi-Fi 親機（無線アクセスポイント）と接続済みのiOSデバイスを本機に接続する**

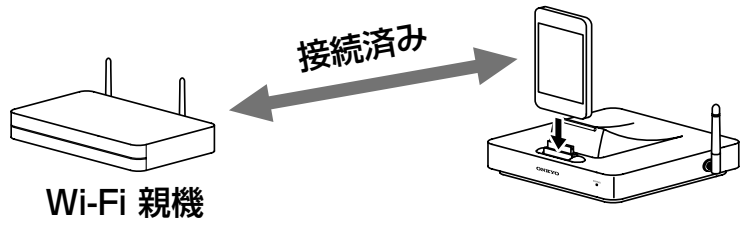

3 **リモコンのENTERボタンを５秒間押す**

4 **iOSデバイスに確認画面が表示されるので許可を押す**

LED が青色に点滅します。
本機のワイヤレス設定がiOSデバイスと同じに設定され、同じアクセスポイントに接続されます。
接続が完了するとLEDが青色に点灯します。

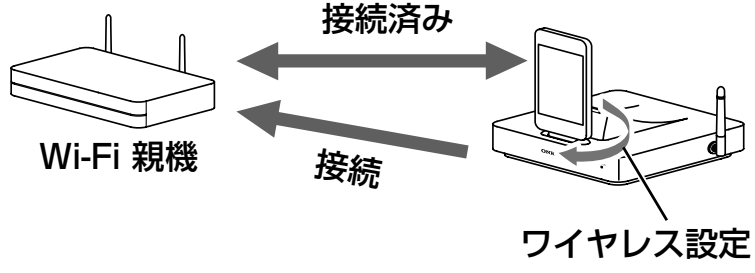

イーサネットケーブルで接続する

1 **本機とルーターをイーサネットケーブルで接続する**

2 **本機の電源を入れる**

Wi-Fi（無線LAN）で接続する

■ アクセスポイントモードを使う

1 **LEDが緑色に点灯している事を確認する**

青色に点灯している場合、ネットワークへの接続は完了しています。

ご注意

- イーサネットケーブルを本機に接続している場合は、本機の電源をオフした後にイーサネットケーブルを抜いて、再度電源を入れてから設定を行ってください。

2 **リモコンのENTERボタンを5秒間押す**

アクセスポイントモードに変わり、本機のSSIDによってパーソナルコンピュータからワイヤレスで接続します。
LEDが緑色に点滅します。

3 **パーソナルコンピュータからWEB設定メニュー（→ P.21）を表示して、ワイヤレス設定をする**

接続が完了するとLEDが青色に点灯します。

ヒント

- Internet Explore®などのインターネットブラウザを開き、URL欄に本機のIPアドレス"192.168.1.1"を入力する方法でもWEB設定メニューを表示できます。

WEB 設定

本機の情報確認や名前の変更、ネットワーク設定、ファームウェアアップデートを行うことができます。次の手順でWEB設定メニューを表示することができます（Safari5.1での例です）。

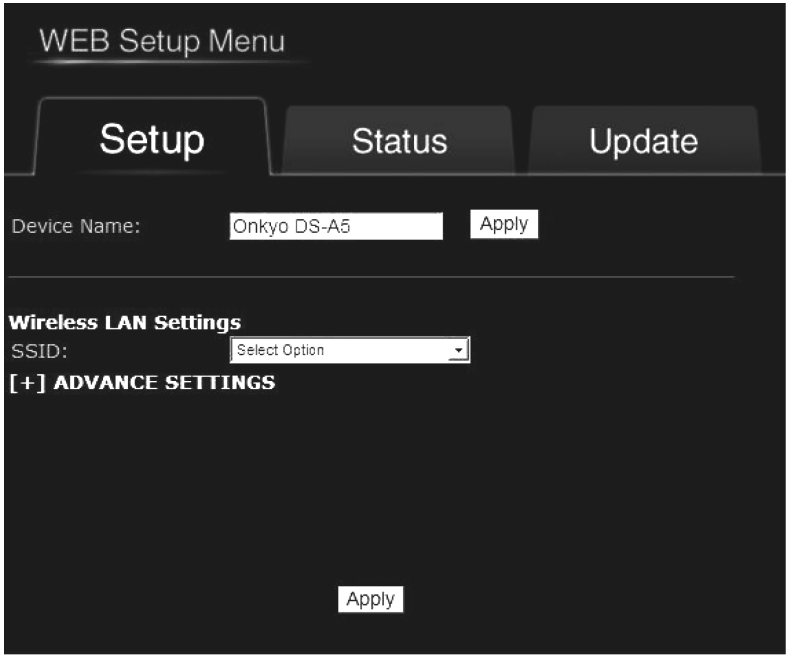

1 Safariを起動する

2 メニューもしくはブックマークメニューより、すべてのブックマークを選択して、ブックマークを表示する

3 コレクションの「Bonjour」リストを選択する

4 本機を選択して、WEB設定メニューを表示する

ご注意

- WEB設定は、本機のLEDが青色に点灯しているときに行うことができます。
- 上記の手順は、パーソナルコンピュータでのみおこなうことができます。iPod touch/iPhone/iPadでおこなう事はできません。
- 「Device Name」は、英数字にのみ対応しています。

ヒント

- Safariがインストールされていないパーソナルコンピュータをお使いの場合は、Apple社のホームページにて入手してください。

AirPlayで再生する

次の手順で再生することができます。

1 **本機の電源を入れる**

2 **iTunesまたはiPod touch/iPhone/iPadのAirPlayアイコン から「Onkyo DS-A5 ******」（初期設定時）を選択する**

3 **曲を選択して再生する**

自動スタンバイ

再生していない状態で本機を20分以上操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態へ移行します。
iPod/iPhone/iPadが接続されているときは、充電モードに入ります。
ネットワークへの接続が完了しているときは、ネットワーク入力待ち状態になります。

システム機能

本機とRI端子付きのオンキヨー製アンプまたはAV レシーバーをRIケーブルとオーディオ用ピンケーブルで接続すると、以下のシステム機能が利用できます。

iPod/iPhone/iPadとの連動動作は、iPod/iPhone/iPadの機種や世代により対応していないものがあります。

■ システムオン

アンプまたはAV レシーバーの電源を入れると本機の電源が自動的に入ります。

■ システムオフ

アンプまたはAV レシーバーの電源オフに連動して、本機の電源を自動的にスタンバイ状態にします。

■ オートパワーオン

アンプまたはAV レシーバーがスタンバイ状態のときにリモコンの►/❚❚ボタンを押すとアンプまたはAV レシーバーの電源が自動的に入り、本機を接続した入力に切り換わった後、iPod/iPhone/iPadの再生が始まります。

■ ダイレクトチェンジ

アンプまたはAV レシーバーが他の入力のとき、リモコンでiPod/iPhone/iPadを再生すると、自動的に本機を接続した入力に切り換わり、iPod/iPhone/iPadの再生をします。

ご注意

- 他のiPod/iPhone/iPad関連商品と接続してご使用の場合は、iPod/iPhone/iPad再生検出機能が働かない場合があります。

■ その他のリモコン操作

アンプまたはAV レシーバーに付属のリモコンでiPod/iPhone/iPadの基本的な操作を行うことができます。可能な操作は機器によって異なります。アンプまたはAV レシーバーに付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 使用上のご注意

- 本機のリモコンで操作しても音量が小さい場合は、アンプまたはAV レシーバー側でも調節できます。
- iPod/iPhone/iPad本体にイヤホンを接続してお楽しみいただくときは、音量が大きくなりすぎていないかiPod/iPhone/iPad本体で確認してからご使用ください。

ファームウェアアップデート

次の手順でファームウェアアップデートを行うことができます。

ご注意

- アップデート中は、接続ケーブルを抜いたり、電源を落としたりしないで下さい。
- 本プログラムおよび付随するオンラインドキュメンテーションは、お客様の責任においてご使用いただくために提供されます。弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じるかを問わず、本プログラムまたは付随するオンラインドキュメンテーションの使用に際して生じたいかなる損害および請求に対して責任を負うものではなく、賠償することもありません。弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益または逸失利益、データの損失その他の理由により生じた損害を含む（ただしこれらに限定されない）、特別損害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様または第三者に対して一切の責任を負いません。

1 **WEB設定（➔ P.21）からファームウェアアップデートのメニューを表示する**

2 **「Firmware Update from Internet」または「Firmware Update from PC」を選択する**

パーソナルコンピュータの画面内容に従ってファームウェアアップデートを実行する。
アップデートが完了すると、本機は自動的にスタンバイ状態になります。

3 **本機を引き続きお使いになる場合は、本機を再度起動するためにリモコンの⏻ボタンを押す**

詳細はオンキヨーホームページをご覧ください。
http://www.jp.onkyo.com

初期設定に戻す

本機をお買い上げ時の設定に戻します。
本機の名前、音量値、ネットワーク設定をもとに戻したい場合などに行ってください。

1 **本機の電源を入れる**

2 **リモコンのリピートボタンを10秒間押す**
青色と緑色のLEDが交互に点滅し、初期設定モードになります。

3 **リモコンのミュートボタンを2秒間押す**
LEDが消灯してスタンバイ状態になり、お買い上げ時の設定に戻ります。

ご注意

- 青色と緑色のLEDが交互に点滅してから30秒以内にミュートボタンを押さなければ、初期設定モードが終了してしまいます。

困ったときは

音楽・映像が出ない

- iPod/iPhone/iPadの接続が正しいか確認してください。
- 映像が出ない場合、お使いのiPod/iPhone/iPadが映像出力に対応しているか確認してください。
- iPod/iPhone/iPadが再生していることを確認してください。
- 本機を接続しているアンプまたはAV レシーバーの電源が入っているか、本機を接続した端子の入力が選択されているか、音量が小さくなっていないか、確かめてください。
- コードやケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。
- アンプまたはAVレシーバーの正しい入力（IN）端子に接続しているかご確認ください。映像の場合は、ビデオ端子が正しく接続されているかご確認ください。アンプまたはAVレシーバーの出力（OUT）端子には接続しないでください。
- AC アダプターが本機やコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度iPod/iPhone/iPadをリセットしてみてください。

リモコンで操作ができない

- 本機のドックコネクタにiPod/iPhone/iPad本体がしっかり接続されているか確かめてください。iPod/iPhone/iPadをケースなどに入れている場合は、完全に接続できないことがありますので、必ずケースをはずして接続してください。
- iPod/iPhone/iPadにApple ロゴが表示されている間は操作できません。
- アンプまたはAV レシーバーに付属のリモコンにリモートモード切換ボタンがあるときは、正しいリモートモードを選んでください。
- アンプまたはAV レシーバーに付属のリモコンを使用している場合は、アンプまたはAV レシーバーに向けて操作してください。
- **RI MODE** 切換スイッチの設定を確認してください。
- 一度iPod/iPhone/iPadをリセットしてみてください。

Wi-Fi（無線LAN）に接続出来ない

以下に対応しているかWi-Fi親機の設定を確認してください。

- IEEE802.11bまたは802.11g
- チャンネル帯が1-13 ch

再生音が途切れたり通信出来ない

- 他の無線LANを本機の近くで使用すると、再生音が途切れたり通信出来ないなど他にも色々な症状が発生する事があります。
  このような場合は無線LANルーターのチャンネルを変更する事で回避できます。
  変更方法は無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

下記の表は、本機の状態を表しています。

LED表示	LED色	状態
消灯	ー	スタンバイ状態です。
点灯	橙色	iPod/iPhone/iPad充電中またはネットワーク入力待ちです。
	青色(ネットワーク接続)	ドックコネクタまたはAirPlayで接続された機器から出力可能です。
	緑色(ネットワーク未接続)	ドックコネクタに接続された機器から出力可能です。
点滅	青色(ネットワーク接続)	起動中です。LED点灯後に動作可能です。
	緑色(ネットワーク未接続)	
	青色	簡単セットアップ中です。
	緑色	アクセスポイントモードです。
ゆっくり点滅	青色(ネットワーク接続)	消音中です。リモコンのミュートボタンを押すまたは音量を調節すると音声出力します。
	緑色(ネットワーク未接続)	
素早く点滅	青色	ファームウェアアップデート中です。
交互に点滅	青色と緑色	初期設定モードです。
	青色と橙色	ネットワークの接続に問題が発生しています。
	青色と緑色と橙色	ファームウェアアップデート中に問題が発生しています。

主な仕様

電源・電圧：　DC 5 V、3 A
消費電力：　18 W
待機時電力：　0.5 W（付属のAC アダプター含む）
（ネットワーク入力待ち）4 W（付属のAC アダプター含む）
ネットワーク：**（無線）**IEEE 802.11b/g 準拠
（有線）100 Mbps
外形寸法（幅×高さ×奥行）：
121 mm×136 mm×54 mm
質量：　223 g
端子：　アナログ音声出力、ビデオ出力、光デジタル音声出力、ETHERNET 端子、RI 端子、DC IN 5V 3A 端子
RI MODE 切換スイッチ：
TAPE/DOCK

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

ONKYO

オンキヨー ご相談窓口・修理窓口のご案内

※販売店の長期保証制度にご加入いただいた製品の保証期間内の修理は、お買い求めの販売店へご依頼いただくようお願いします。

■「送付」による修理をご希望の場合は

下記のオーディオリペアセンターへご送付ください。

〒682-0925　鳥取県倉吉市秋喜243番地

オンキヨー　鳥取オーディオリペアセンター　修理受付窓口宛　　050-3161-9555

（詳しくは）http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm

（ONKYOホームページの「サポート」→「オーディオ製品のサポート」→「修理のお手続き」で閲覧可能）

■ お近くの修理拠点へ「持込み」をご希望の場合は

下記のURLにて全国の修理拠点のご案内がございます。お持込みの際には営業日を確認のうえでご訪問いただくようお願いします。

（詳しくは）http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm

（ONKYOホームページの「サポート」→「オーディオ製品のサポート」→「修理のお手続き」で閲覧可能）

■「出張修理」をご希望の場合、その他ご不明な点は

下記のオンキヨー オーディオコールセンターへご相談ください。

オーディオコールセンター　050-3161-9555（IP電話）

（受付時間：10:00～18:00　土・日・祝日及び弊社で定める休業日を除きます）

※出張修理の際は、修理費用以外に出張費用が別途かかります。また、地域によっては、出張修理のできないエリアがございます。あらかじめご了承ください。

2012年1月現在　　住所、電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

修理について

■ 保証書
保証書は、本取扱説明書に付属しています。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より１年間です。

■ 調子が悪いときは
意外な操作ミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、ACアダプターを抜いて修理を依頼してください。
修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または本書「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名　DS-A5
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■ オンキヨー修理窓口について
詳細は本書「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は
お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後８年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ONKYO

音響映像機器保証書

持込修理

品 番(製品名)	製造番号(SERIAL)
DS-A5	本体に記載

お客様	
	お名前　　様
	ご住所　〒□□□－□□□□
	電話番号（　　）　　－

お買い上げ日	取扱販売店名・住所・電話番号
□□年□□月□□日	
保証期間(お買い上げ日より)	
本　体　　**1年** (ただし、消耗品・ソフトウエアは除く)	

●お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をご記入ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点に修理をご依頼ください。

オンキヨー株式会社

〒572-8540　大阪府寝屋川市日新町２番１号
・お問い合わせ先
オンキヨーオーディオコールセンター
電話 **050(3161)9555**

無料修理規定

本保証書は保証期間中、商品のハードウェアの保証をするものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点にて無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、持込修理が原則となっています。商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点にご依頼ください。ご返送は弊社負担ですが、送られるときは送料をご負担ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、オンキヨーオーディオコールセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   1) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
   2) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
   3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、水掛かり等による故障および損傷
   4) 一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、車両・船舶への搭載等)に使用された場合の故障および損傷
   5) 消耗品(各部ゴム、電池、キャリングケース等)の交換
   6) 本書の提示がない場合
   7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
   8) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
   9) 出張修理などを行った場合は、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
7. 故障その他による営業上の機会損失は当社では保証いたしません。

※ お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。**したがってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません**ので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはオンキヨーオーディオコールセンターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は、お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
また、本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後 8 年間保有しています。

ONKYO ユーザー登録のおすすめ

オンキヨーは、ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供するために、ユーザー登録を行っています。
お手数ですが、ご登録とアンケートにご協力をお願いいたします。

ユーザー登録いただきますと・・・

- メールアドレスをご登録いただくことで、E メールによる製品サポート情報、製品関連情報をいちはやくお届けいたします。
- ご希望により、onkyodirect.jp オンラインショップから情報メールをご案内いたします。
- オンキヨー運営関連サイトを便利にご利用いただくことができます。

弊社ホームページからご登録ください!
http://www.jp.onkyo.com/support/

- ご登録の際には、本体底面に記載の製造番号（SERIAL）をご用意ください。

※ ご登録いただいたお客様情報がオンキヨーのサービス以外の目的で使用されることはありませんので、ご安心ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名：

Tel. ( )

メモ：

メモ

メモ

ONKYO

オンキヨー株式会社
〒572-8540　大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
☎ 050-3161-9555（受付時間　10：00～18：00）
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます）
サービスとサポートのご案内：http://www.jp.onkyo.com/support/

Y1209-2

SN 29401220A
(C) Copyright 2012 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

* 2 9 4 0 1 2 2 0 A *